

IN260400079V01_GL

838-639V72_838-639V92

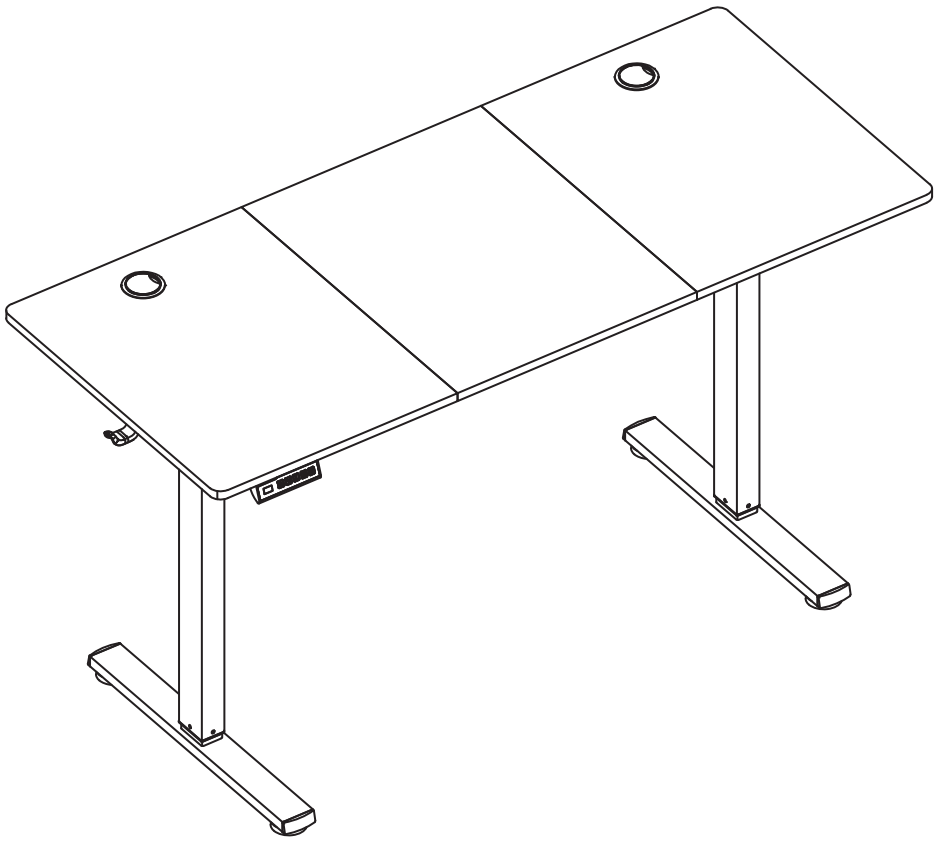

ORIGINALNO UPUTSTVO

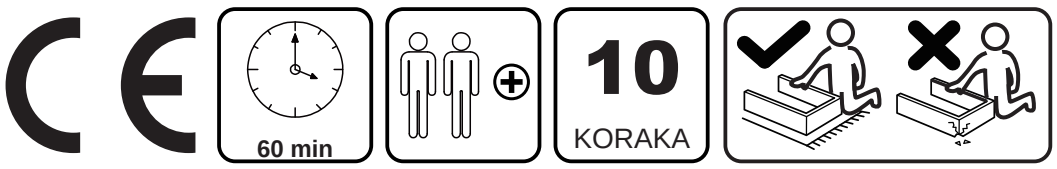

SR_VAŽNO: PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

UPOZORENJA I BEZBEDNOSNA UPUTSTVA SR




Pre početka postavljanja i montaže pročitajte celo uputstvo.
Ako imate pitanja u vezi sa uputstvima ili upozorenjima, obratite se prodavcu kod koga ste kupili proizvod.



OPREZ: Upotreba sa predmetima težim od navedene nosivosti može izazvati nestabilnost i moguće povrede.

● Nosači se moraju pričvrstiti kako je navedeno u uputstvu za montažu. Nepravilna montaža može dovesti do oštećenja ili ozbiljnih povreda.
● Moraju se koristiti zaštitna oprema i odgovarajući alat. Proizvod treba da montiraju isključivo stručna lica.
● Koristite priložene zavrtnje za montažu i **NE ZATEŽITE IH PREVIŠE.**
● Proizvod sadrži sitne delove koji mogu izazvati gušenje ako se progutaju. Držite ih van domašaja dece.
● Proizvod je namenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Upotreba na otvorenom može dovesti do kvara proizvoda i povreda.
VAŽNO: Pre montaže proverite da li ste dobili sve delove sa spiska delova. Ako neki deo nedostaje ili je neispravan, obratite se prodavcu radi zamene.
ODRŽAVANJE: Redovno (najmanje na svaka tri meseca) proveravajte da li je konstrukcija čvrsta i bezbedna za upotrebu.


Ako proizvod ima električne delove:
● Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i razumeju moguće opasnosti.
● Deca ne smeju da se igraju uređajem.
● Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca bez nadzora.
● Uređaj se sme koristiti isključivo sa adapterom za napajanje koji je isporučen uz uređaj.
● Ako uređaj ima zagrejanu površinu, osobe neosetljive na toplotu moraju biti oprezne pri upotrebi.







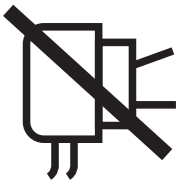


● Adapter za napajanje se ne sme koristiti ako su kontakti utikača oštećeni.
● Spoljni savitljivi kabl ovog transformatora ne može se zameniti; ako je kabl oštećen, transformator se mora odbaciti.

Nega i održavanje

● Brišite vlažnom krpom i blagim sapunom. Osušite čistom krpom.
● Održavajte noge i pokretne delove bez prašine radi glatkog podešavanja.
● Izbegavajte agresivna sredstva za čišćenje – mogu oštetiti sto i životnu sredinu.
● Povremeno proverite zavrtnje i po potrebi ih pritegnite – to traje samo minut!
● Ispod vrućih ili mokrih predmeta koristite podmetač kako biste zaštitili površinu.

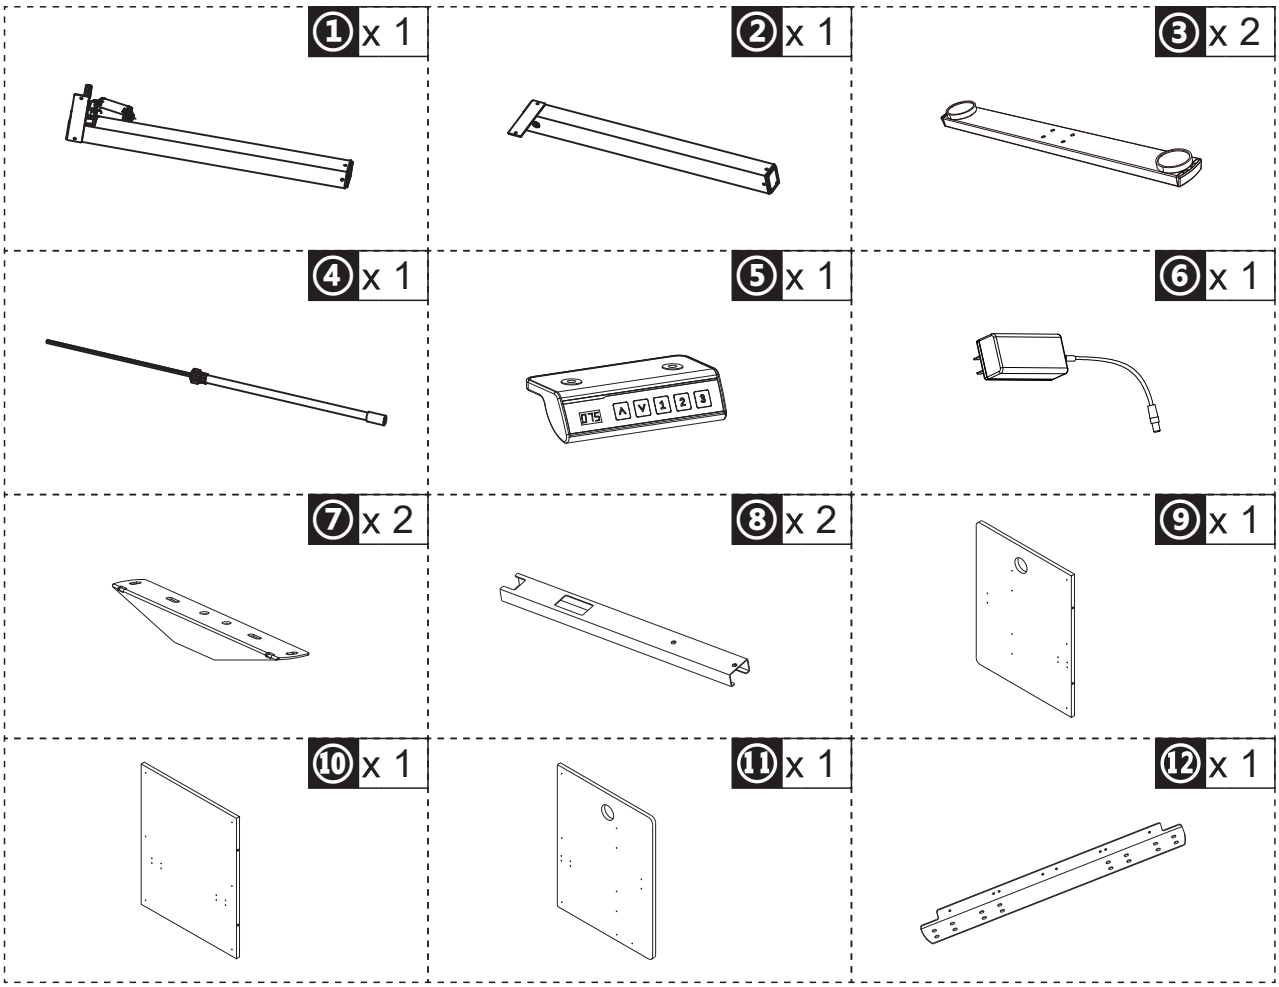
① x 1
② x 1
③ x 2
④ x 1
⑤ x 1
⑥ x 1
⑦ x 2
⑧ x 2
⑨ x 1
⑩ x 1
⑪ x 1
⑫ x 1


A x 8 M6*8 +1 (rezerva) 	B x 26 M5*14 +2 (rezerva) 	C x 8 M6*30 +1 (rezerva) 
D x 4 M6*15 +1 (rezerva) 	E x 16 ST4.2*12 +2 (rezerva) 	F x 1 4mm 
G x 2 	H x 4 +1 (rezerva) 	I x 6 
J x 2 	K x 2 	L x 1 


01

A x 4
M6*8

NAPOMENA:

SR: Potpuno zategnite sva 4 zavrtnja na poprečnoj gredi.

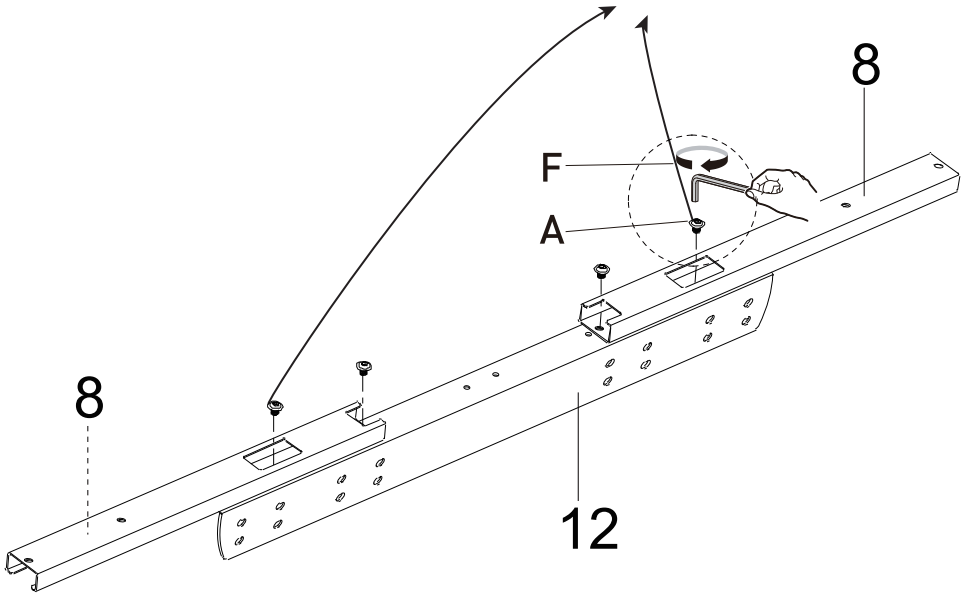





Bušilica
(nije uključena)

02


A x 4
M6*8

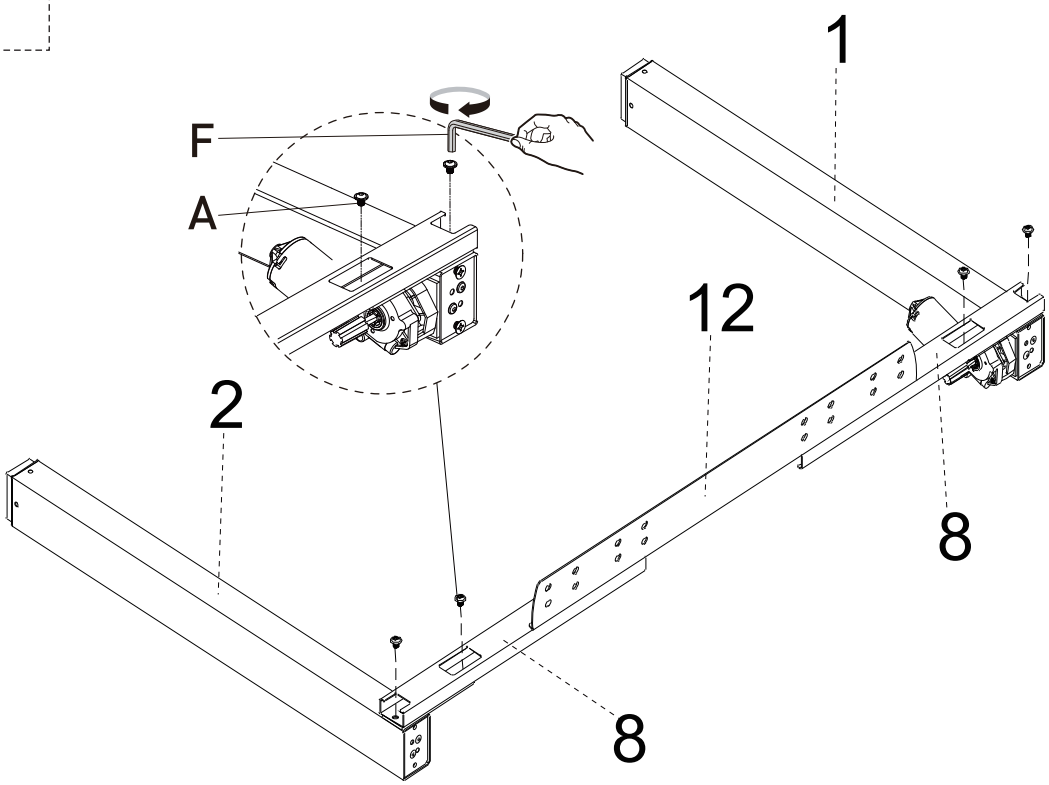


C x 8
M6*30




03

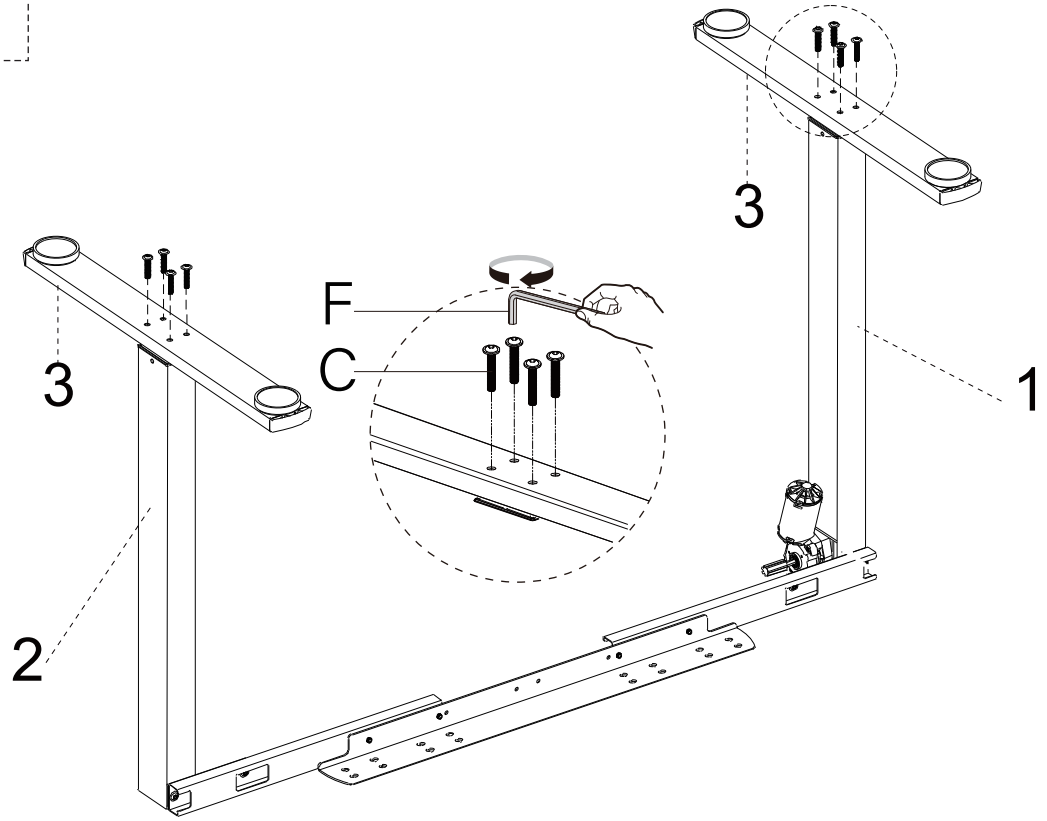






D x 4
M6*15



04

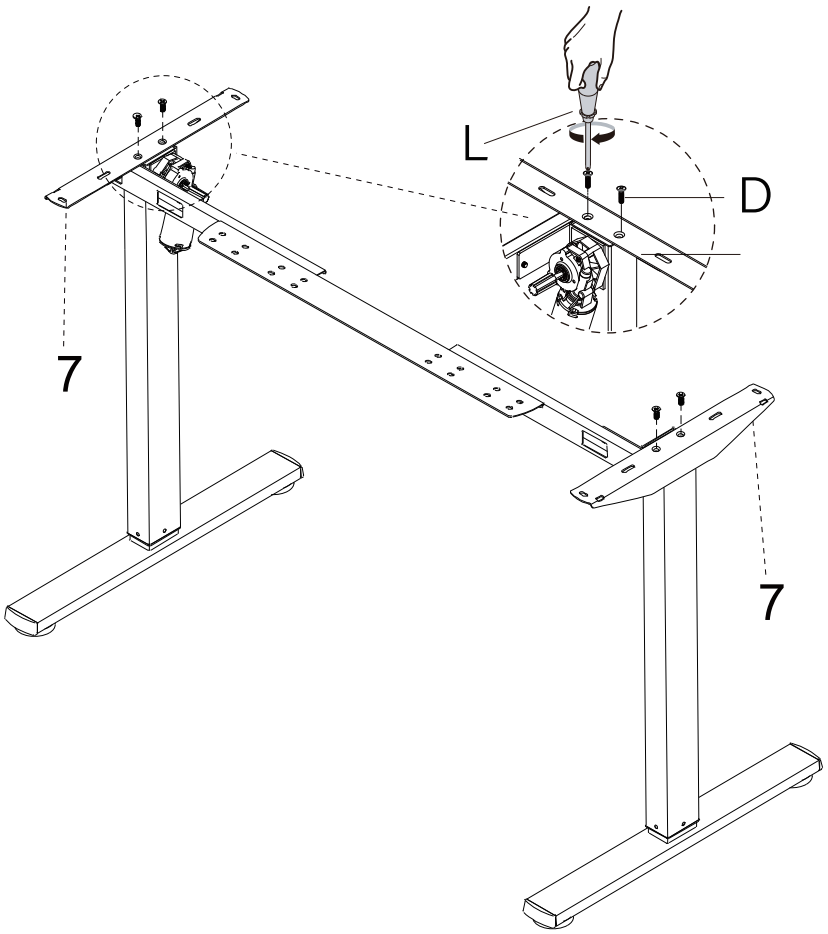


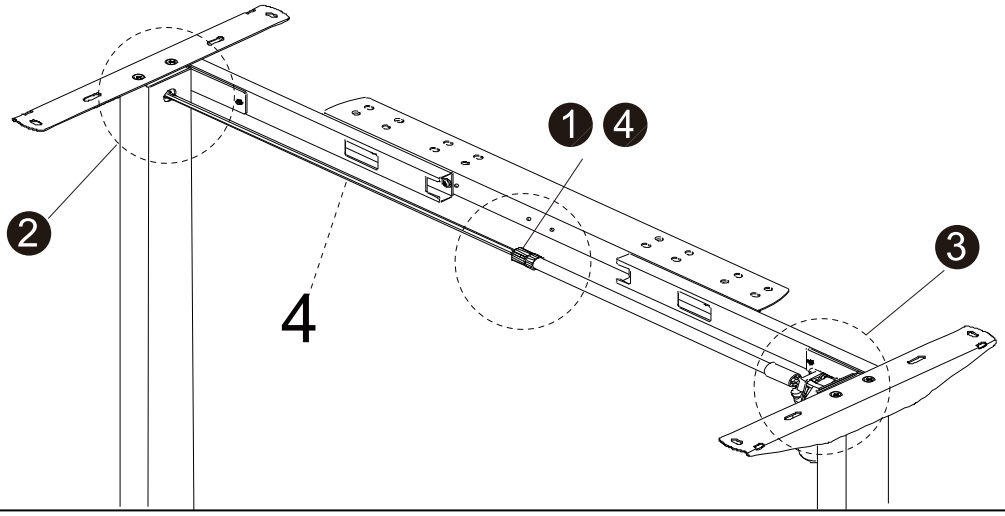


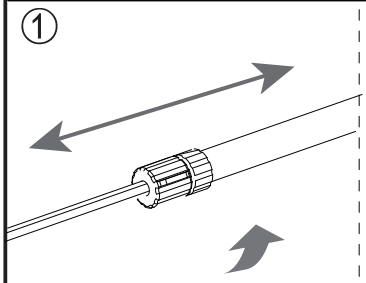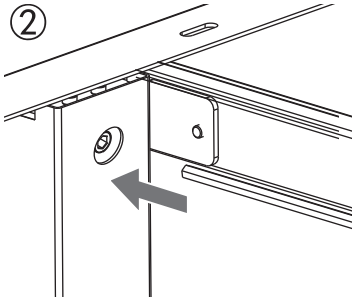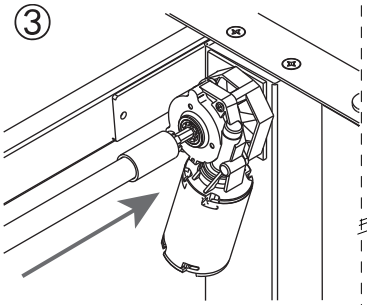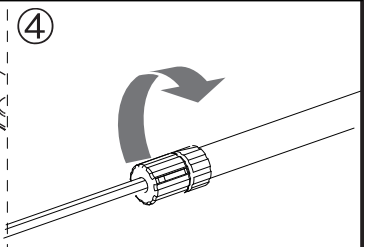①	②	③	④
			
***SR**_Olabavite dugme.*	***SR**_Umetnite pogonsku šipku u šestougaoni otvor; okrećite u smeru kazaljke na satu dok desna noga ne dođe u najniži položaj.*	***SR**_Umetnite šipku u žleb noge (okrenite da bi legla). Držite je na najviše 2 cm od motora. Ne izvlačite i ne povlačite šestougaonu šipku unutar motora.*	***SR**_Zategnite dugme.*

06

H x 4



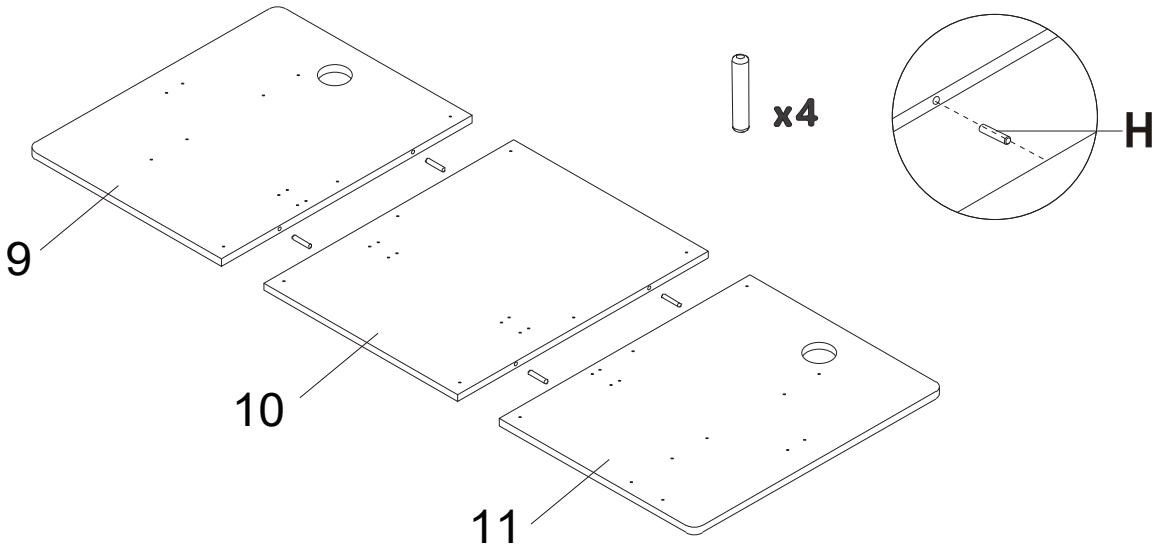


07


E x 16
ST4.2*12





I x 6





K x 2




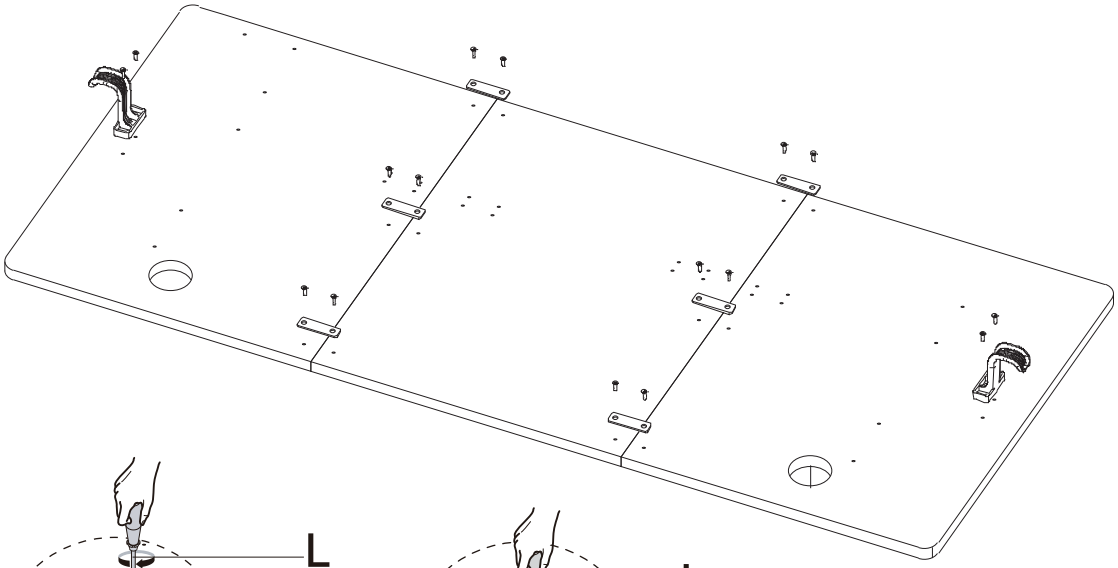


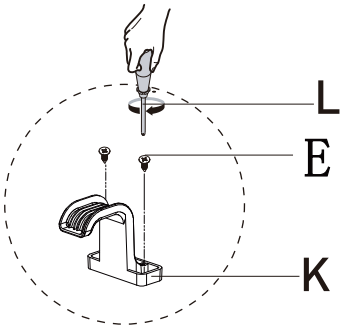


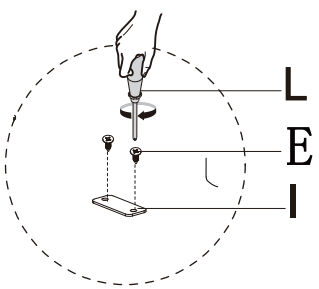

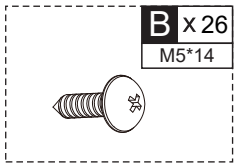

B x 26
M5*14

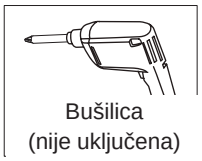

Bušilica
(nije uključena)

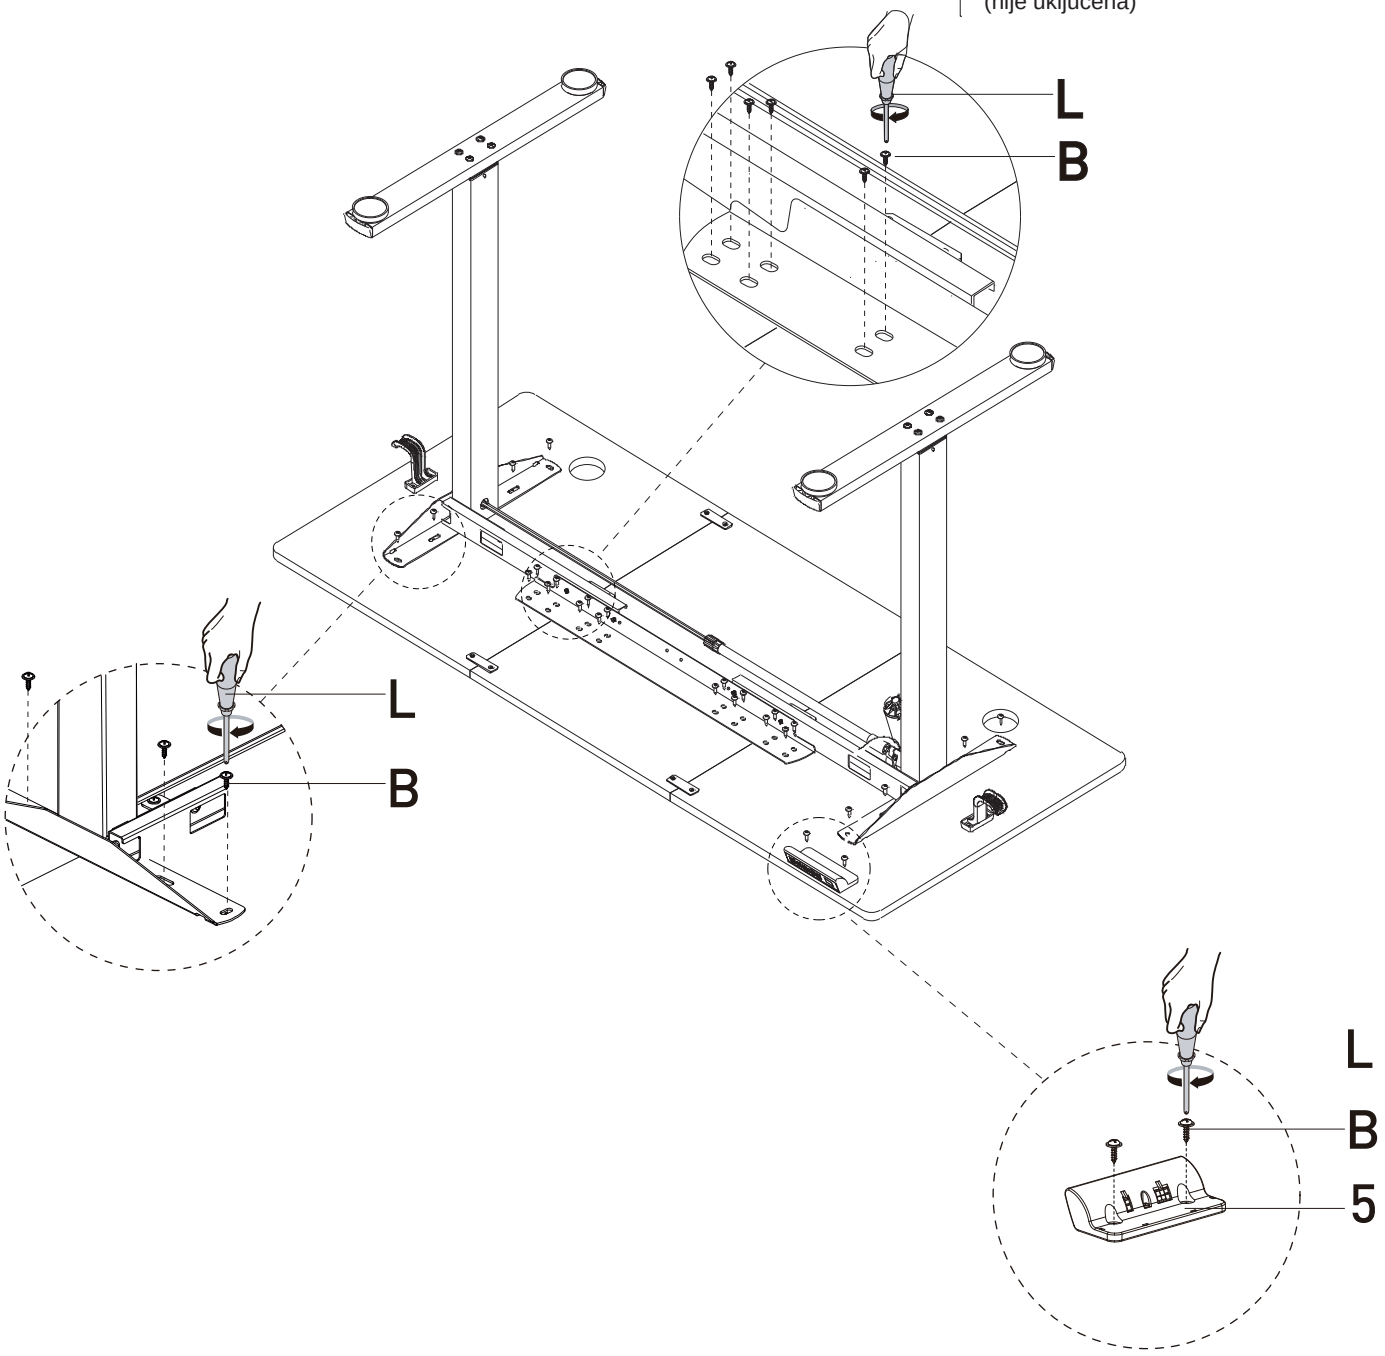

L
B
L
B
L
B
5

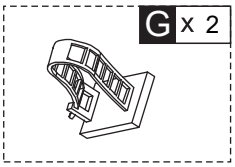



Ulazni napon: 100–240 V
Ulazna frekvencija: 50/60 Hz
Izlazni napon: 29 V
Izlazna struja: 1,0 A
Izlazna snaga: 29 W

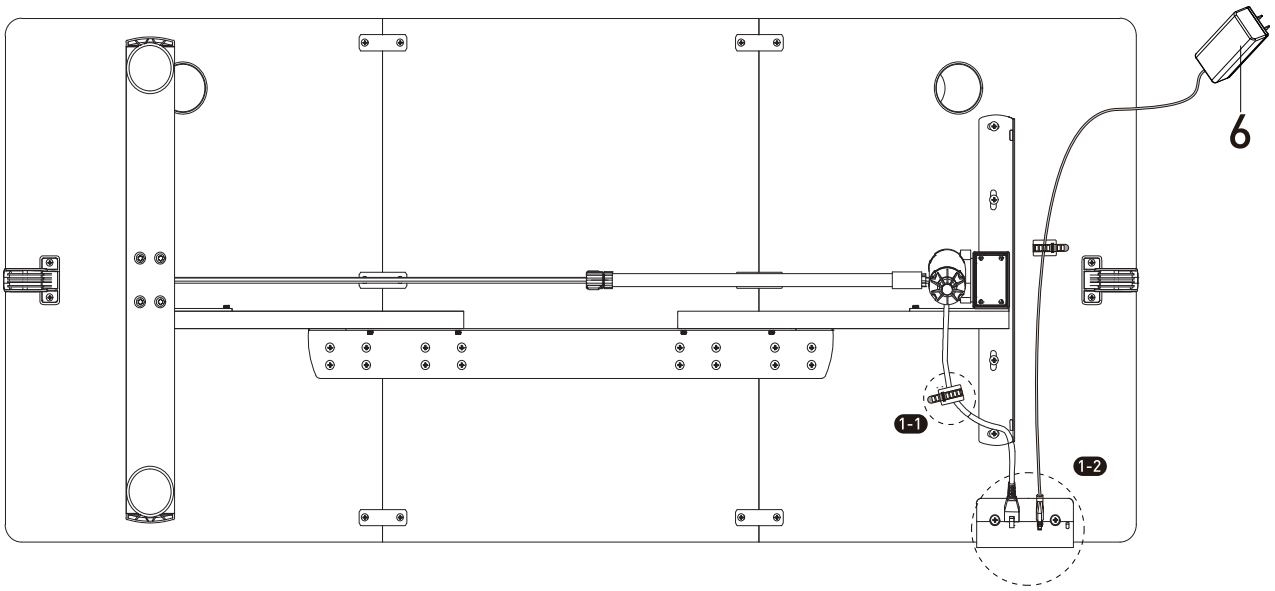

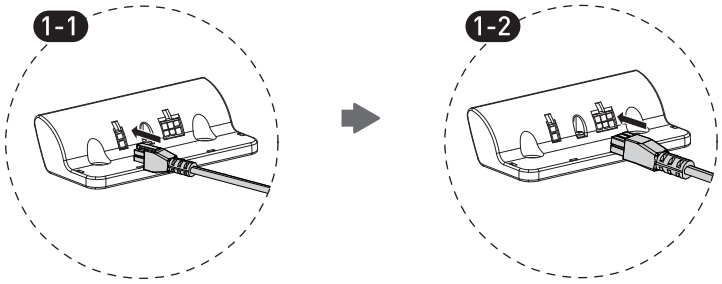

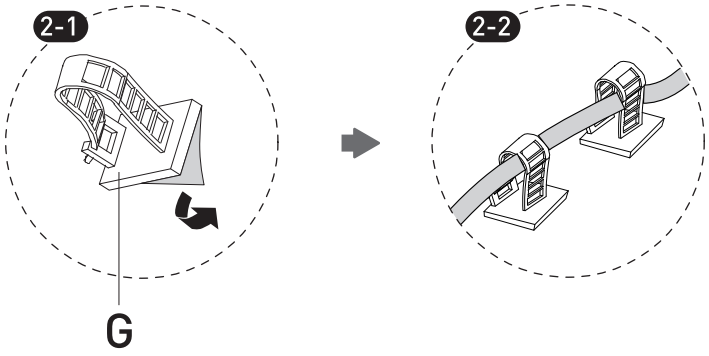


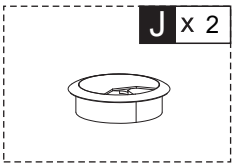

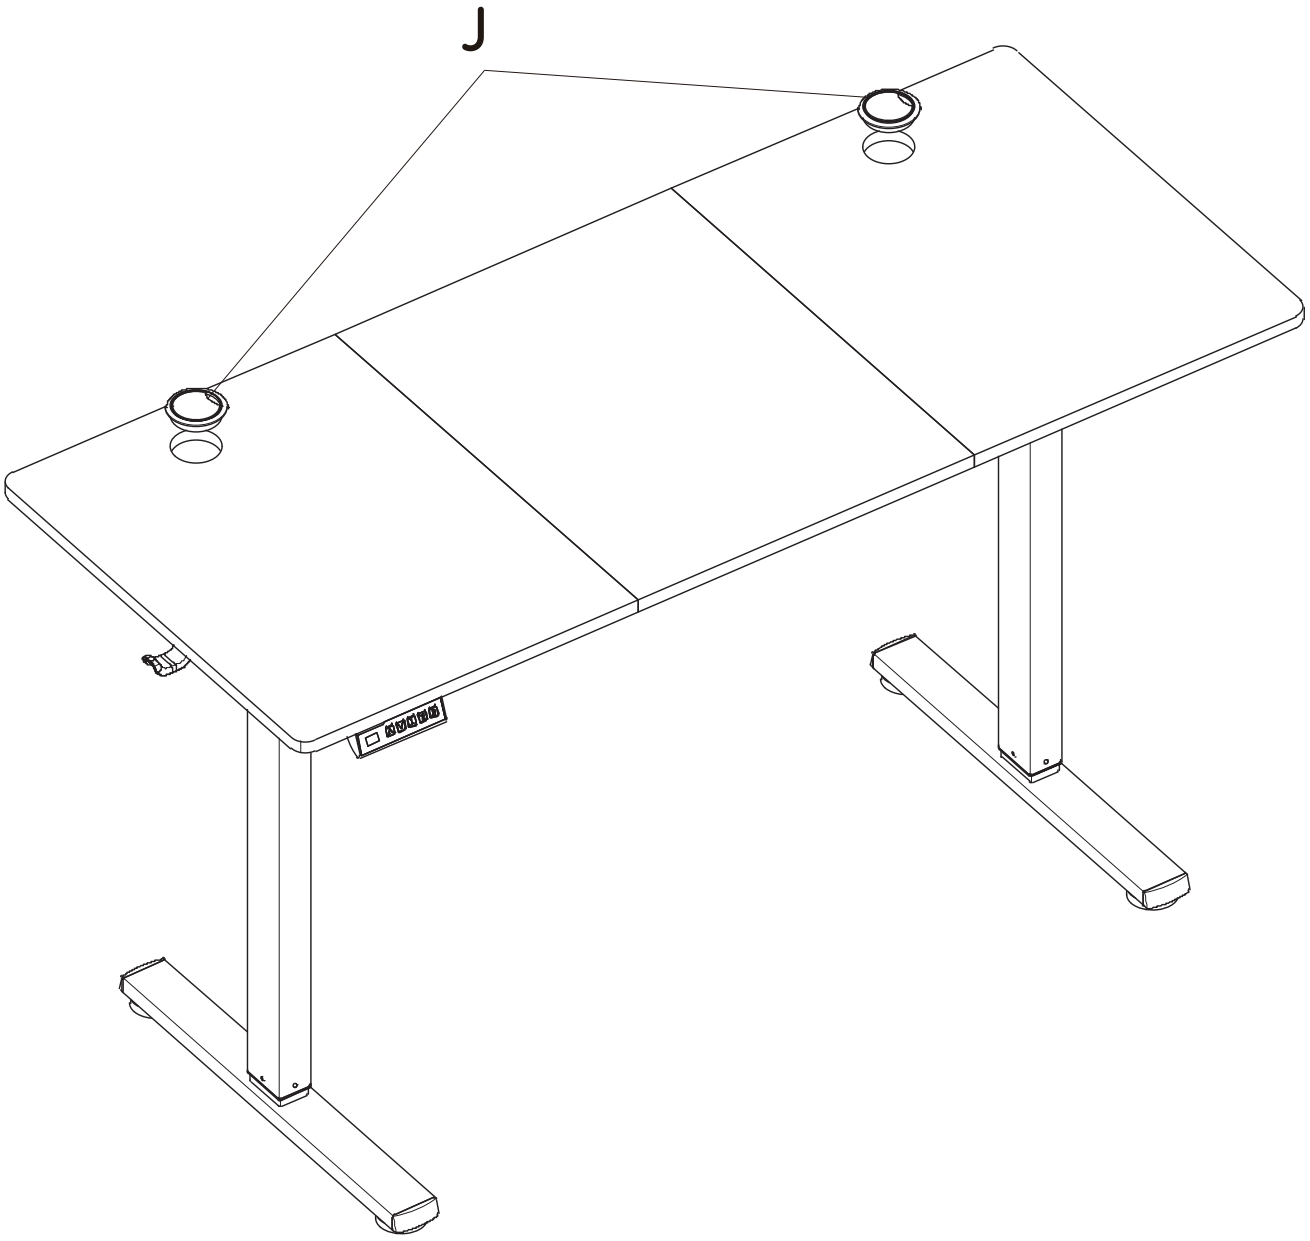


NAPOMENA:

SR: Proverite da li su svi zavrtnji potpuno zategnuti.

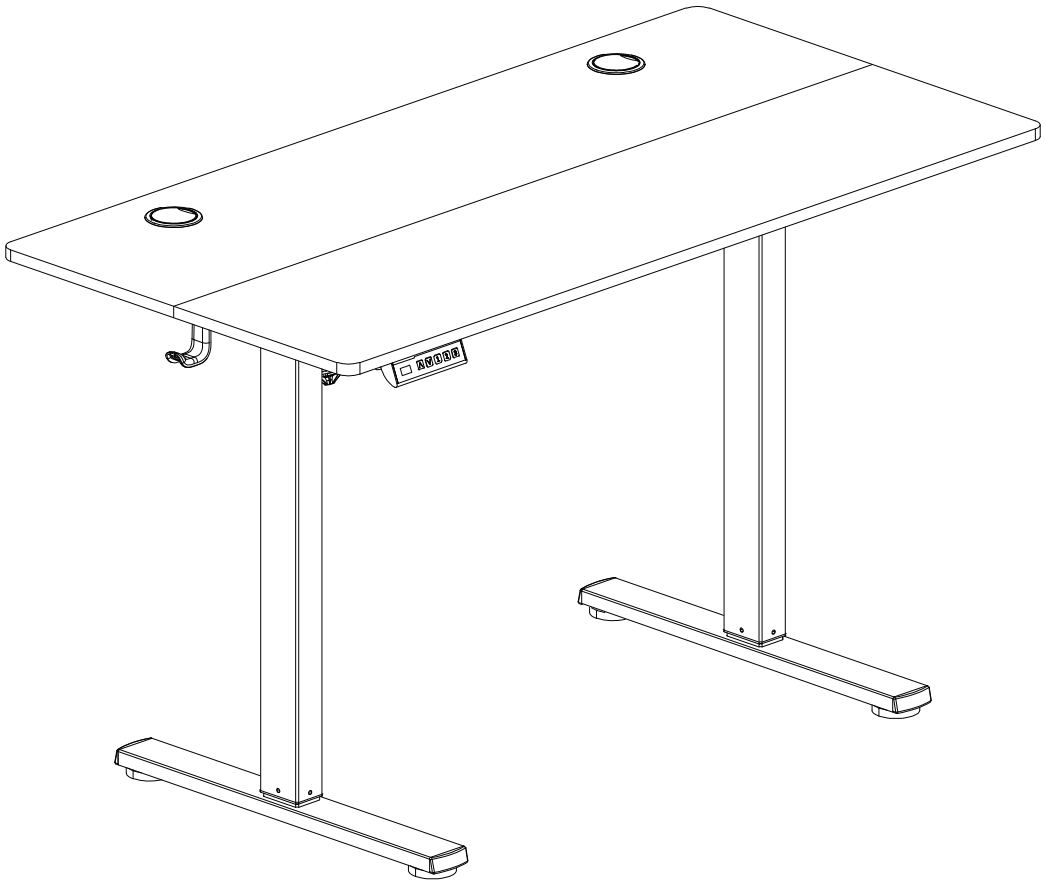

NAPOMENA:

SR: Dok je sto u radu, ne približavajte se pogonskoj osovini, kako se kosa ne bi zaplela i izazvala povredu.

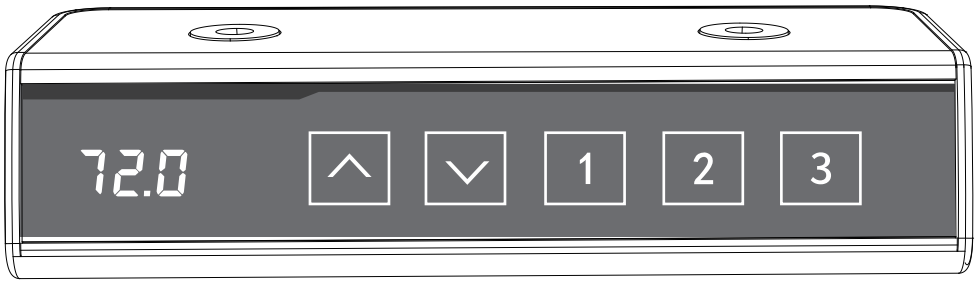

72.0 LED ekran: pritisnite bilo koje dugme jednom da biste uključili ekran.

---

1 2 3 Pritisnite dugme 1, 2 ili 3 – sto će se pomeriti na visinu koja je prethodno sačuvana za to dugme.

Držite pritisnuto dugme ▲ da biste podizali sto. Sto se zaustavlja kada pustite dugme ili kada dostigne najveću visinu (118 cm).

Držite pritisnuto dugme ▼ da biste spuštali sto. Sto se zaustavlja kada pustite dugme ili kada dostigne najmanju visinu (72 cm).

---

1 2 3 Podešavanje memorije: podesite sto na željenu visinu, zatim držite dugme 1, 2 ili 3 dok se na ekranu ne pojavi S-1, S-2 ili S-3. Kada ekran prikaže podešenu visinu, visina je sačuvana.

Reset Pritisnite i držite dugme ▼ 5 sekundi, dok se na ekranu ne pojavi „RES”. Nastavite da držite dok se sto ne spusti do najniže visine i blago se ne podigne.

Kodovi grešaka i zaštite

Hot	Zaštita od pregrevanja: pri dužem neprekidnom radu motor se zaustavlja kako bi se sprečilo oštećenje usled pregrevanja. Sačekajte 15–20 minuta pre sledećeg podešavanja visine.
E10	Upozorenje o kvaru senzora: bezbednosni senzor motora nije detektovan. Isključite napajanje, izvucite kablove upravljača, sačekajte 5 minuta, zatim ponovo povežite kablove i napajanje i ponovite RES podešavanje.
E20	Upozorenje o preopterećenju: prekoračena je najveća dozvoljena nosivost. Isključite napajanje, sklonite predmete sa stola, ponovo uključite i pokušajte ponovo.
E02	Upozorenje o radnom stanju: sto prestaje da se kreće ako detektuje vibraciju, udar ili nagib. Ako je detekcija pogrešna, pre dalje upotrebe uradite resetovanje prema uputstvu.
E32	Zaštita od prenapona: ulazni napon je previsok. Ako koristite odgovarajući adapter, isključite napajanje, izvucite kablove upravljača, sačekajte 5 minuta, zatim ponovo povežite kablove i napajanje i ponovite RES podešavanje.
E31	Zaštita od prenapona: ulazni napon je previsok. Ako koristite odgovarajući adapter, isključite napajanje, izvucite kablove upravljača, sačekajte 5 minuta, zatim ponovo povežite kablove i napajanje i ponovite RES podešavanje.
-	Upozorenje o prekidu kabla: isključite napajanje, izvucite kablove upravljača, sačekajte 5 minuta, zatim ponovo povežite kablove i napajanje i ponovite RES podešavanje.

SR

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se našem centru za korisničku podršku. Naši kontakt podaci su navedeni u nastavku:

akcijskaroba@gmail.com
www.akcijskaroba.rs

UVOZNIK ZA SRBIJU:
AKCIJSKA ROBA PR ĐORDAN ALEKSANDAR
Subotica, Srbija

PROIZVOĐAČ / OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK ZA EU:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Nemačka

ZEMLJA POREKLA: KINA

Kada Vam proizvod više nije potreban, poklonite ga ili ga predajte na reciklažu u skladu sa lokalnim propisima. Ne odlažite ga zajedno sa kućnim otpadom.